ERCO GmbH
Postfach 24 60
58505 Lüdenscheid
Brockhauser Weg 80-82
58507 Lüdenscheid
Germany

Tel.: +49 2351 551 0
Fax: +49 2351 551 300
info@erco.com
www.erco.com

Basetta

Istruzioni per l'uso

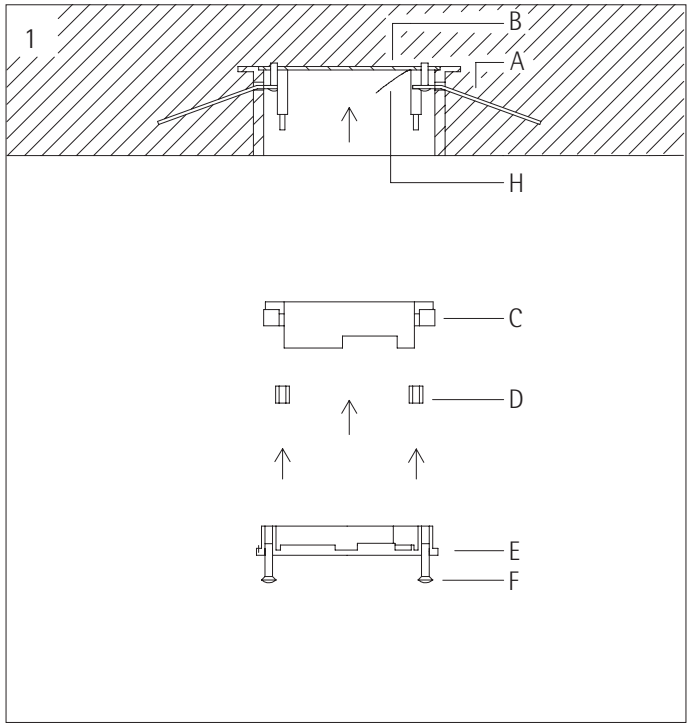

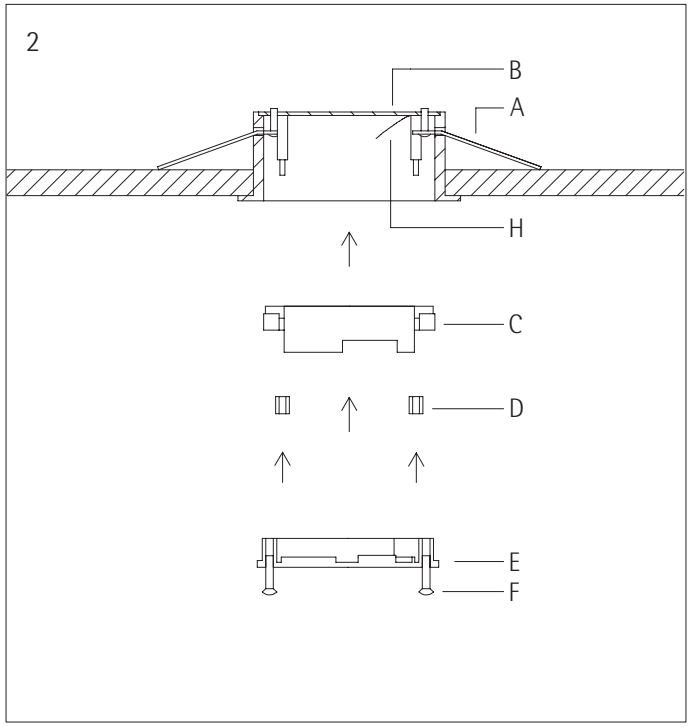

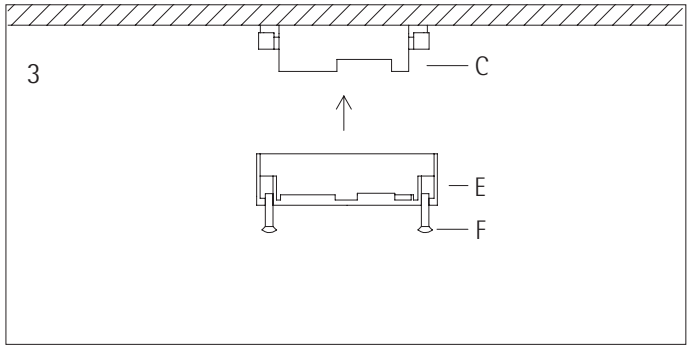

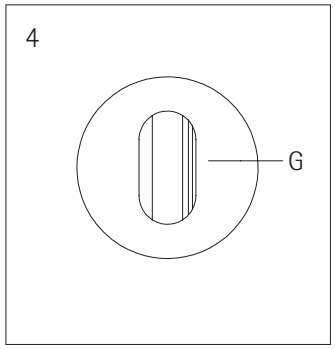

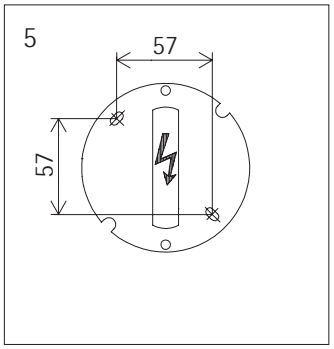

Italiano
Usare solo adattatori e accessori omologati e autorizzati in combinazione con sistemi a binari elettrificati ERCO.
Il montaggio di una basetta può avvenire a plafone o sulle pareti.
Per eseguire il montaggio vanno osservate le norme antinfortunistiche e d'installazione vigenti a livello nazionale.

Montaggio
Allentare le viti «G» e rimuovere il coperchio «E».
In caso di montaggio incassato: svitare anche le bussole filettate «D» ed estrarre la piastra di installazione «C».

Montaggio nel calcestruzzo (Figura 1)
1. Togliere la piastra di fondo «B» ed avvitarla sul lato opposto del corpo di montaggio.
2. Spezzare l'imbocco per il cavo ed introdurre il cavo di connessione.
3. Infilare ed avvitare saldamente dall'interno attraverso il corpo di montaggio i fissaggi in dotazione «A». Possono essere utilizzati come ancorraggio nell'intonaco.
4. Inserire a filo il corpo di montaggio.
5. Proseguire col montaggio della basetta.

Montaggio incassato (Figura 2)
1. Con la sagoma in dotazione segnare il foro d'incasso ∅ 112mm. Realizzare il foro nel controsoffitto con una tolleranza di + 2mm/– 0mm.
2. Spezzare l'imbocco per il cavo ed introdurre il cavo di connessione.
3. Infilare il corpo di montaggio nel foro sul soffitto. Infilare ed avvitare a fondo dall'interno attraverso il corpo di montaggio i fissaggi in dotazione «A».
4. Proseguire col montaggio del punto luce.

Montaggio della basetta
1. Inserire la piastra di installazione «C» ed avvitarla con le bussole filettate «D».
2. Realizzare il collegamento elettrico e l'attacco del conduttore di protezione «H». Per le basette DALI: Collegare i cavi di comando DALI ai 2 contatti a vite DA.
3. Applicare il coperchio «E» e bloccarlo con le viti «F».

Montaggio a plafone (Figura 3)
1. Praticare i fori per il fissaggio (Figura 5).
2. Introdurre il cavo di connessione e montare la piastra di installazione «C».
3. Realizzare il collegamento elettrico. Per le basette DALI: Collegare i cavi di comando DALI ai 2 contatti a vite DA.
4. Applicare il coperchio «E» e bloccarlo con le viti «F».

Massimo carico
Possono essere impiegati solo faretti fino ai pesi indicati.

0002706400
0109

Montaggio a plafone: 8,00kg
Montaggio a parete: 3,50kg
Nota:
Le indicazioni relative a limitazioni di impiego di apparecchi di illuminazione, tipo di montaggio ecc., risultano dalle rispettive istruzioni per l'uso, dall'etichetta o da quanto impresso sull'apparecchio.
In caso di montaggio a parete (figura 4), la basetta può essere montato solo in modo che l'apertura per l'adattatore sia disposta in verticale.
La scanalatura di guida «G» deve trovarsi sul lato destro.
Nota: Montare la piastra di installazione «C» in modo che il collegamento per il conduttore di terra si trovi sul lato destro.

Avvertenze
1. Le informazioni generali su DALI sono consultabili sul sito web all'indirizzo www.dali-ag.org.
2. Le documentazioni relative ai nostri prodotti, continuamente aggiornate, sono disponibili all'indirizzo www.erco.com/download.